


## СОЕДИНЕНИЯ ПРОХОДНЫЕ ШТУЦЕР-ГАЙКА RF / ПРЯМОЙ АДАПТЕР С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ Резьба BSP

Тип: 3016..

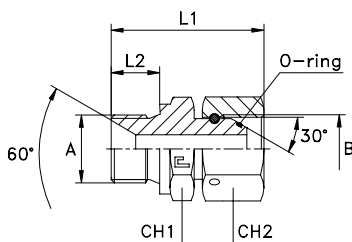


Серия BS	30.... [bar]	31.... [bar]	Код	A	B	L1	L2	CH1	CH2
УНИВЕРСАЛЬНАЯ	400	400	301601	1/8	1/8	28	8	14	14
			301602	1/4	1/4	36	11	19	19
			301603	3/8	3/8	39	12	22	22
	350	350	301604	1/2	1/2	45	14	27	27
			301605	5/8	5/8	51	16	30	30
			301606	3/4	3/4	53	16	32	32
	250	250	301607	1	1	63,5	19	41	41
	200	200	301608	1 1/4	1 1/4	67	20	50	50
	160	160	301609	1 1/2	1 1/2	77,5	23	55	55
	125	125	301610	2	2	87	25	70	70
	400	400	301611	1/4	3/8	37	11	19	22
			301612	3/8	1/4	38	12	22	19
			301613	3/8	1/2	42	12	22	27
	350	350	301614	1/2	1/4	41	14	27	19
			301615	1/2	3/8	42	14	27	22
			301616	1/2	3/4	49	14	27	32
	315	315	301617	3/4	1/2	49	16	32	27
			301618	1	3/4	57	19	41	32

Примечание: Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, пожалуйста, измените первые две цифры с 30.. на 31..  
Для уплотнительных систем с омедненной прокладкой обратитесь к нормам давления по позициям 3001....

## СОЕДИНЕНИЯ ПРОХОДНЫЕ ШТУЦЕР-ГАЙКА RF / ПРЯМОЙ АДАПТЕР С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ Метрическая резьба

Тип: 3017..

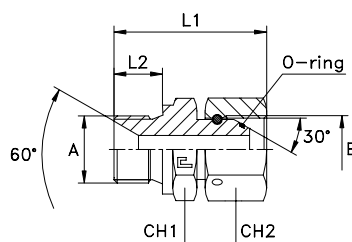

Серия BS	30.... [bar]	31.... [bar]	Код	A	B	L1	L2	CH1	CH2
УНИВЕРСАЛЬНАЯ	400	400	301701	12x1,5	12x1,5	35	12	17	17
			301702	14x1,5	14x1,5	37	12	19	19
			301703	16x1,5	16x1,5	38	12	22	22
			301704	18x1,5	18x1,5	41	12	24	24
	350	350	301705	20x1,5	20x1,5	46	14	27	27
			301706	22x1,5	22x1,5	47	14	27	27
	315	315	301707	26x1,5	26x1,5	53,5	16	32	32
	250	250	301708	30x1,5	30x1,5	56,5	16	36	36

Примечание: Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, пожалуйста, измените первые две цифры с 30.. на 31..  
Только по запросу  
Для уплотнительных систем с омедненной прокладкой обратитесь к нормам давления по позициям 3001....